

令和 2 年度 宍粟市立小中学校情報通信ネットワーク
環境設備整備事業

自宅授業における Chromebook の使い方

目次

1	はじめに.....	エラー! ブックマークが定義されていません。
2	Chromebook (クロームブック) の使い方	3
2-1.	起動方法	3
2-2.	終了 (シャットダウン) 方法.....	4
2-3.	充電について	5
2-4.	保管・取扱方法	5
3	家庭用の無線 (Wi-Fi) に接続する	6
4	Chromebook のセキュリティと、インターネットの利用に関して	10
5	故障・紛失時の対応.....	10

1 本書について

本書は、ご家庭で自宅授業を行うさいの親御様に向けたマニュアルです。
ご家庭での Chromebook（クロームブック）の使用方法や取扱いについての説明等が
記載されております。

2 Chromebook の使い方

2-1. 起動方法


- 1) Chromebook は天板を開くことで自動的に電源が入ります。
起動すると以下のような白地に Chrome のロゴが描かれた画面が表示されます。



- 自動的に起動しない場合は、本体の右側中央にある電源ボタン  を押してください。
正常に起動した場合は、電源ボタンが白色に点灯します。




- 2) 児童・生徒さんご自身のアカウントで、Chromebook にログインします。

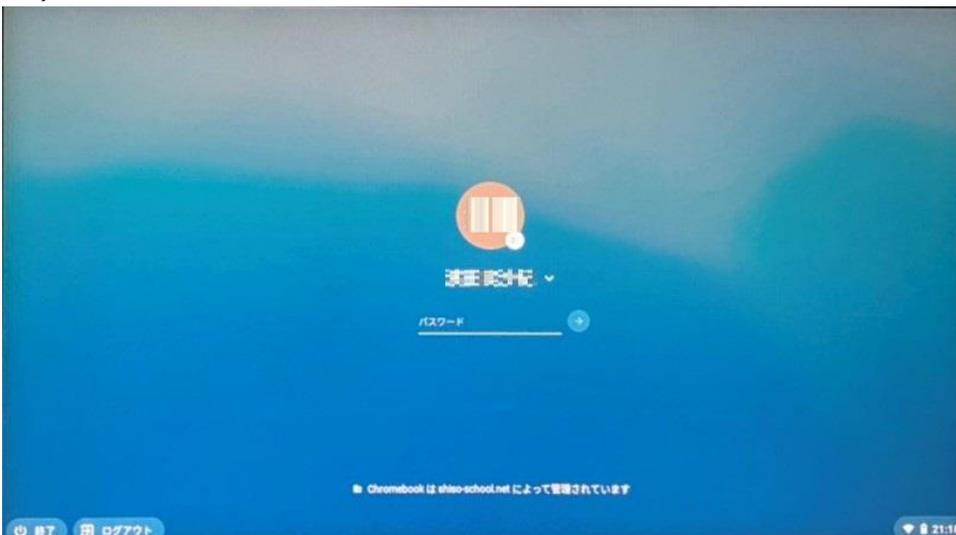

2-2. 終了（シャットダウン）方法

- 1) 画面右下の時刻が表示されている箇所をクリックします。
端末操作パネルが表示されますので、電源ボタンアイコン【】をクリックしシャットダウンを行います。

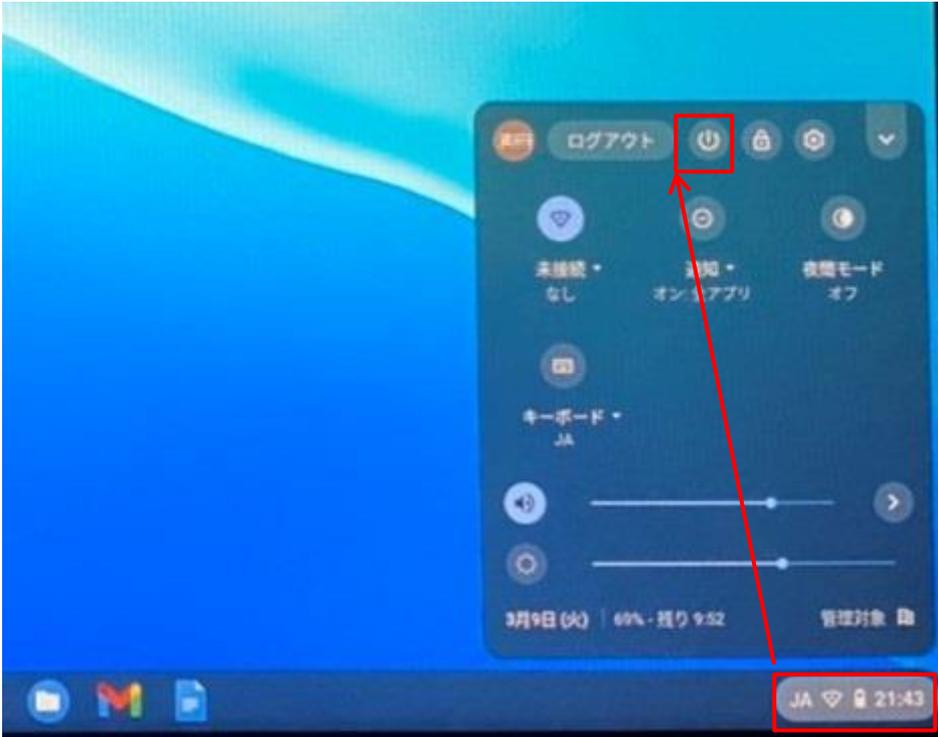

- 2) Chromebook 右側面の電源ボタンが消灯している事を確認して、画面を閉じてください。




2-3. 充電について

充電ケーブルの接続箇所は端末左側面の USB Type-C の充電コネクタとなります。
充電中は充電ランプがオレンジ色に点灯し、充電が完了したら緑色に変化します。



電池残量を確認したい場合は、画面右下の時刻表示箇所をクリックして
端末操作パネルを表示させます。
操作パネル上に表示されておりますのでこちらをご確認ください。

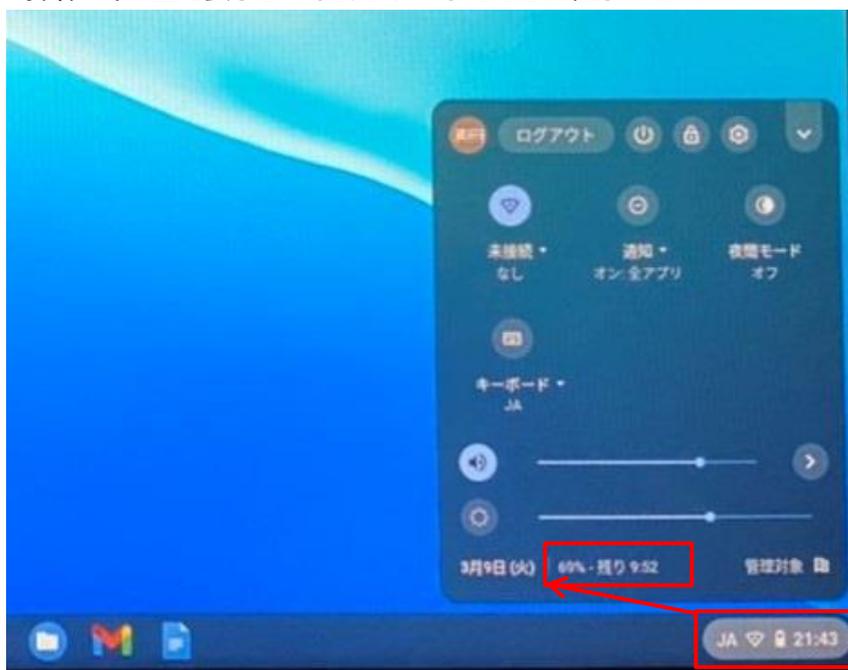

2-4. 保管・取扱方法

Chromebook は防水対応ではございません。
ですので、水気があるところでの使用・保管は避けてください。

また、精密機器ですので落下や踏みつけ等の衝撃で故障する恐れがございます。
自宅で保管する場合は、落下や踏みつけ、水没等が発生しない平らな場所で
保管してください。

3 家庭用の無線 (Wi-Fi) に接続する

Chromebook には LAN ケーブルの接続口がないため、LAN ケーブルを接続することができません。
ご家庭に無線 (Wi-Fi) 環境があることが必須となります。




ご家庭の Wi-Fi 環境の例

SSID : in-home


パスワード : 123456

※接続する SSID、パスワードは例となります。
ご家庭の環境に合わせて読み替えてください。


- 1) Chromebook を起動します。
- 2) 生徒・児童さんのアカウントで、Chromebook にログインします。
- 3) 画面右下の時刻表示をクリックし、【未接続】と表示されている箇所をクリックします。

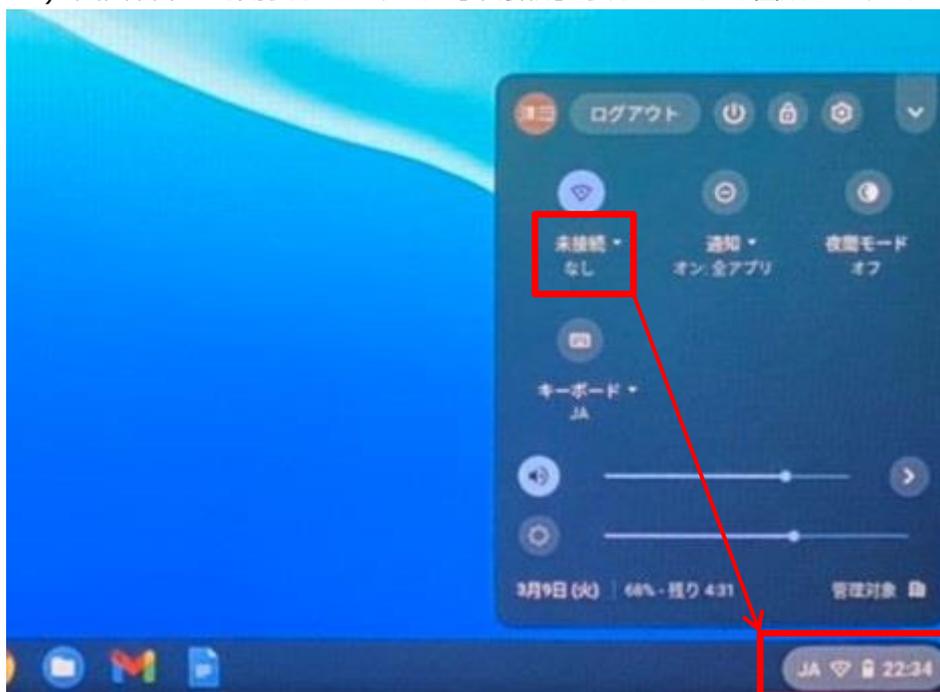


4) 表示されているネットワーク一覧からご家庭の SSID を選択します。

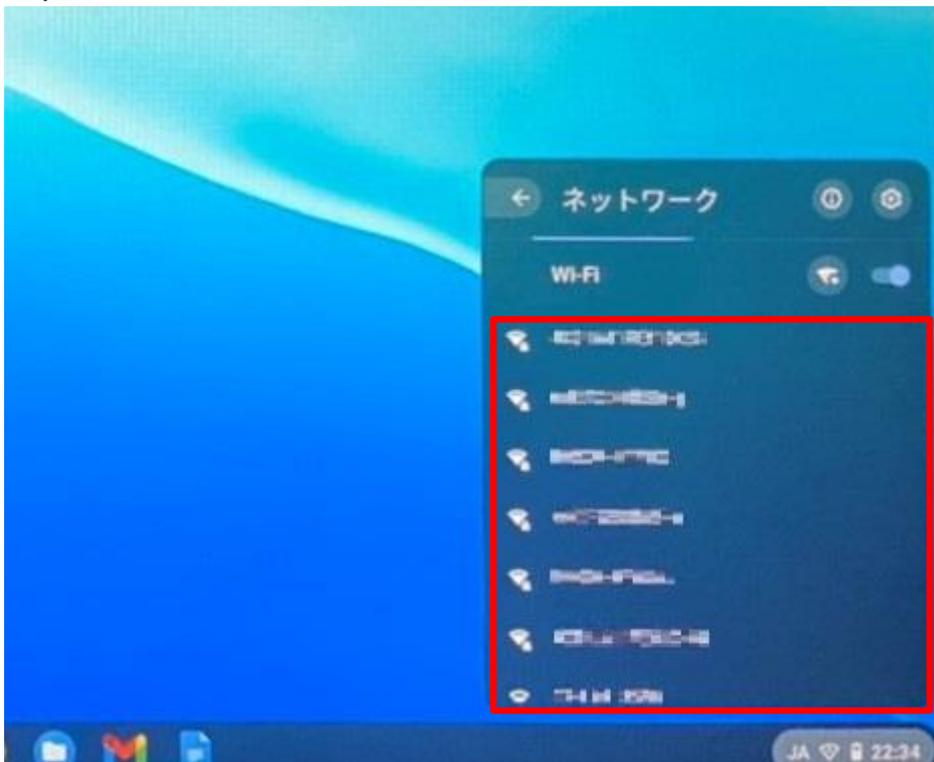


5) パスワードを入力し、【接続】ボタンをクリックします。

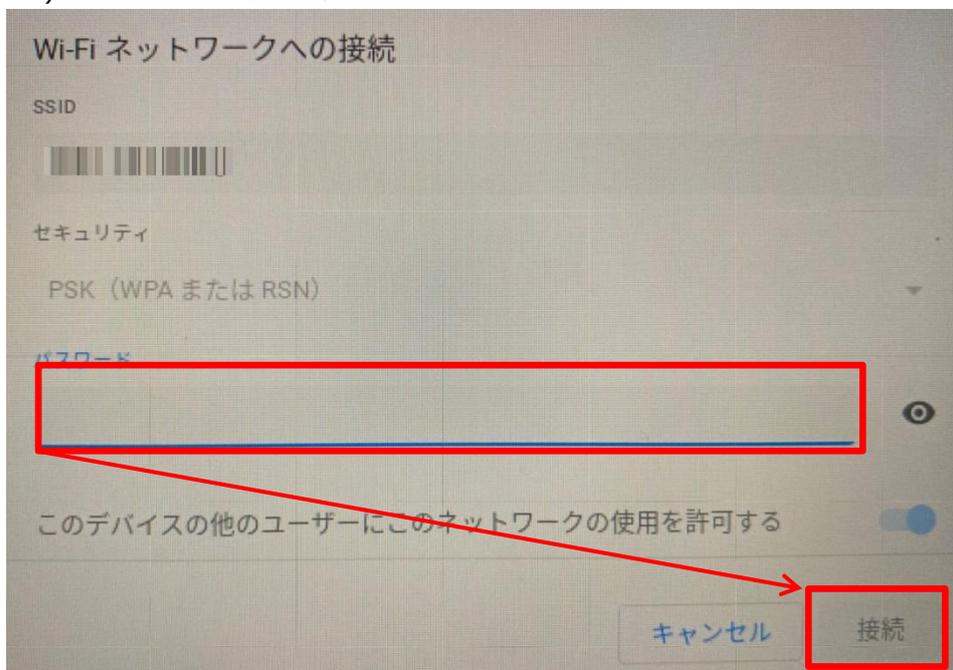


- 6) 未接続と表示されている箇所に、ご家庭の SSID が表示されていた場合
正常に無線接続が行えています。

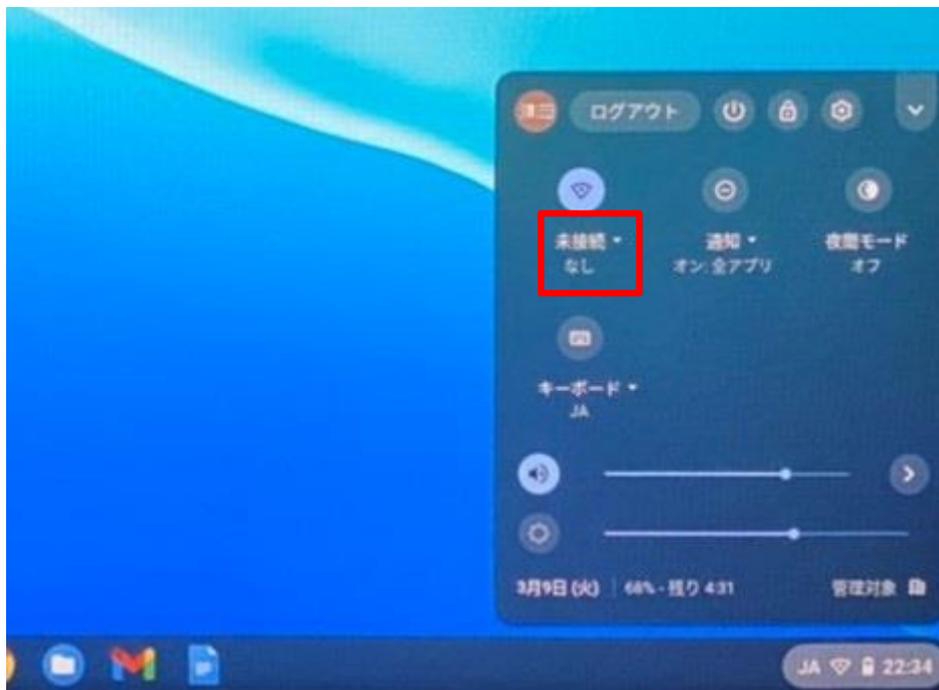

手順 4)にてご家庭の SSID が確認できない場合は
無線 SSID を表示しないように設定している可能性があります
SSID の新規追加から操作を行ってください。
Wi-Fi の表示横にあるネットワーク追加マークをクリックします。

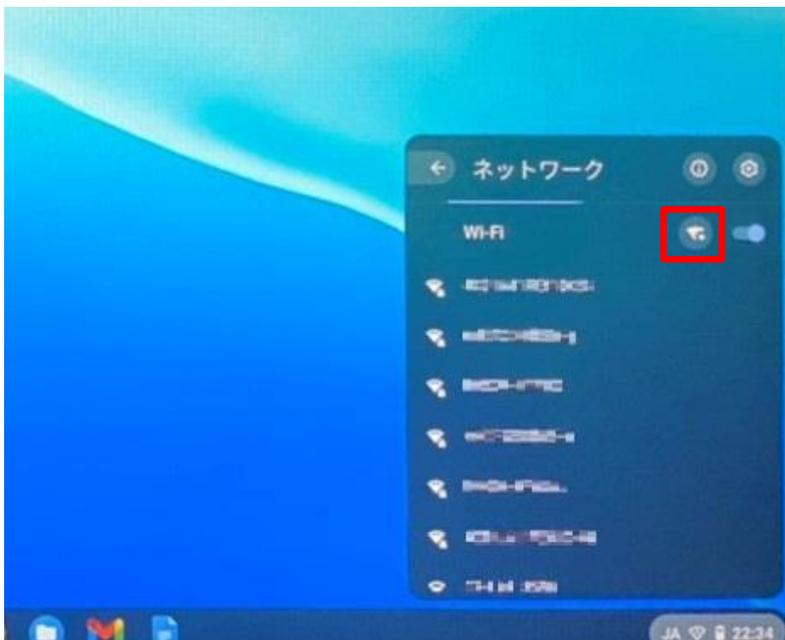

SSID 名、セキュリティの種類、パスワードを入力し、【接続】ボタンをクリックします。

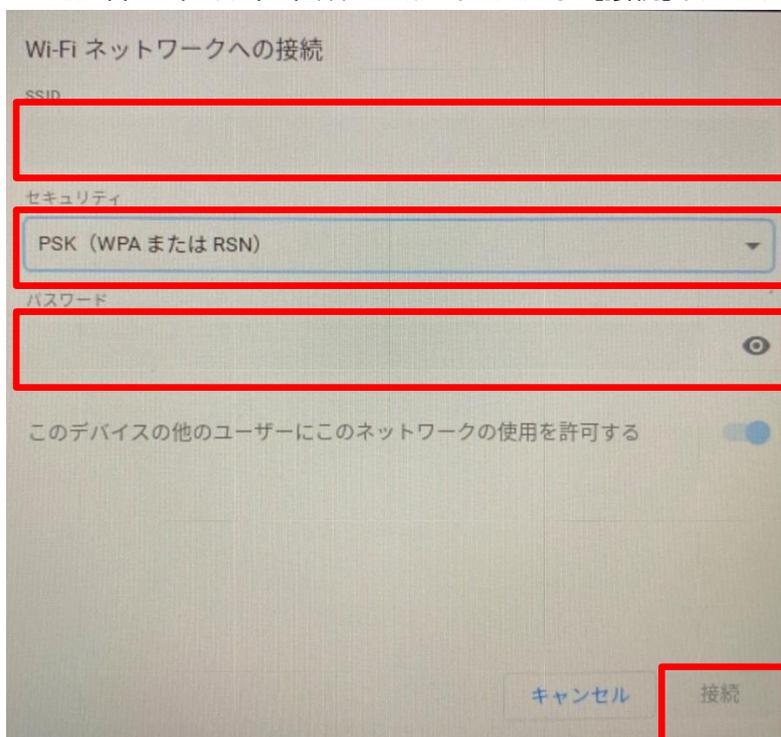

4 Chromebook のセキュリティと、インターネットの利用に関して

Chromebook は宍粟市教育委員会で端末の情報や設定を管理しており、自宅授業でも教育上問題がない使用が行えるように考慮されています。

インターネット接続後、閲覧できるサイトに関しては基本的すべてのサイトが閲覧できない状態に設定されており、授業で使用するサイトのみ閲覧可能となっております。

したがって、出会い系やいかがわしいサイト等の不適切なページは閲覧不可能ですのでご安心ください。

また、生徒・児童さん Chromebook では、有料無料にかかわらずすべてのアプリインストールができないよう設定されている為、金銭が発生するようなトラブルも起こり得ません。

5 故障・紛失時の対応

Chromebook の故障・紛失時は、担当の教職員に速やかにご連絡ください。

紛失時に関しましては、個人情報の流出やデータの漏洩を防ぐため、一刻も早い対応をお願いします。

- ※ 基本的には授業で必要となる情報以外は保存しない方針です。
- ※ Chromebook はスマートフォンと同様に、遠隔でのデータの削除（ワイプ）を行うことができます。

以上